

Troodon OBD


První připojení pomocí Wi-Fi

1. Do počítače stáhněte a nainstalujte aplikaci DiagCenter.

Aplikaci ke stažení najdete na stránkách podpory DevCom. Aplikaci můžete stáhnout přímo prostřednictvím odkazu níže. Aplikace je určena pro osobní počítače se systémem Windows.


<http://www.devcom.cz/DATA/DiagCenterSetup4.exe>

Spusťte stažený soubor a nainstalujte aplikaci.

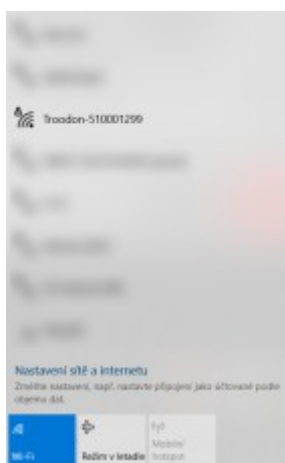

2. Připojte rozhraní k vozidlu.

Rozhraní se připojte k vozidlu pomocí konektoru OBD a sledujte světelnou signalizaci na přístroji. Inicializace trvá cca 40 sekund. Pravá kontrolka na rozhraní se nejdříve rozsvítí a poté začne blikat. Následně se na přístroji rozsvítí i levá kontrolka. To znamená, že je rozhraní připraveno.

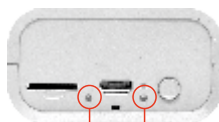

Kontrolka Wi-Fi/Bluetooth
(levá)

Kontrolka systému
(pravá)

3. Připojte se k přístroji pomocí Wi-Fi.


Zapněte Wi-Fi ve vašem počítači a vyhledejte síť s názvem obsahujícím „Troodon“ a sériové číslo vašeho přístroje, které najdete na OBD konektoru. Heslo sítě je továrně nastaveno na „TroodonOBD“.

Název i heslo sítě je možné změnit v nastavení aplikace.



4. Spusťte aplikaci DiagCenter a přejděte do nastavení.

Otevřete aplikaci DiagCenter ve vašem počítači a klikněte na ikonu nastavení v pravé spodní části okna. Otevře se okno Nastavení.

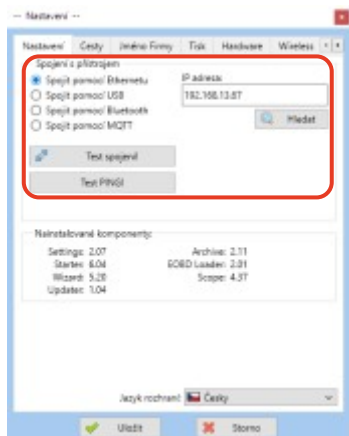

5. Vyberte Wi-Fi jako způsob připojení k přístroji.

V záložce „Spojení“ zaškrtněte volbu „Spojit pomocí Wi-Fi nebo Ethernetu“ a do pole „IP Adresa“ vpravo zadejte hodnotu „192.168.12.1“.

6. Uložte nastavení.

Nastavení uložte kliknutím na tlačítko „Uložit“ v dolní části okna. Po uložení můžete okno nastavení zavřít a diagnostické rozhraní je připraveno k práci.